

使用説明書をよくお読みになり、Timex®時計の操作方法をご理解ください。モデルによっては記載されているすべての機能が備わっていない場合があります。

機能

日時 (12/24 時間フォーマット) • 時刻チャイム • デイリーアラーム • 24時間クロノグラフ • INDIGLO® ナイトライト

基本操作



時間・日付の設定

1. 時間が表示されるまでMODEボタンを押します。
2. SETを押します。秒の表示は点滅します。START/STOP を押して秒を 00 に設定します。
3. MODE を押します。分の数字は点滅します。START/STOP を押して数字を進めます。
4. MODE を押します。時間(A/P付き)の表示は点滅します。START/STOPで設定します。SPLIT/RESET ボタンで12/24時間表示を切り替えます。
5. MODE を押し、月・日付け・年を設定します。
6. SETを押すといつでも設定を終了します。

時間の表示中はSTART/STOPで時刻チャイムの設定を切り替えます。チャイムが有効の時は表示のコロンが点滅します。

アラーム


1. 画面左上にALARMが表示されるまでMODE ボタンを押します。目覚ましの時間は画面上部に表示されます。
2. SETを押します。時間の表示は点滅します。START/STOPで設定します。
3. MODE を押します。分の数字は点滅します。START/STOP を押して数字を進めます。
4. SETを押すといつでも設定を終了します。アラームは自動的に有効になります。

有効の時は、ここと時間の表示に  が現れます。

アラームモードではSTART/STOPでアラームの設定を切り替えます。

アラームが鳴ったら、どれかのボタン押すと止まります。アラームはそのまま、無効にするまで毎日鳴ります。

クロノグラフ

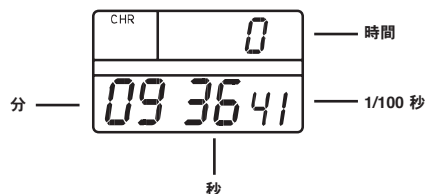

1. CHRが表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. START/STOP を押してクロノを開始します。
3. START/STOPで止めます。もう一度押すと再開されます。
4. 止まっている間にSPLIT/RESETでクロノをゼロに設定します。

スプリット

クロノ計測中で特定の時間をそのまま表示することができます。これはスプリットと言います。スプリットは、計測中でSPLIT/RESETを押すと表示されます。

SPLITが表示され、スプリット時間は10秒間表示されてから現在の時間の表示に戻ります。MODEで表示を閉じることもできます。

計測中でクロノモードを閉じても、そのまま計測は続きます。時間表示の画面でCHRが点滅されます。

INDIGLO® ナイトライト

INDIGLO® ボタンを押してナイトライトを作動します。INDIGLO® ナイトライトに使用されているエレクトロルミネッセント技術により、夜間および暗い場所で腕時計の文字盤全体が明るくなります。

耐水性・耐衝撃性

時計が防水であれば、メートルマーキングまたは() が示されています。

防水水深	p.s.i.a.* 水圧
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

*重量バンド毎平方インチ絶対圧

警告: 水性を維持するためには、水中ではどのボタンも押さないでください。

1. 腕時計はレンズ、プッシュボタン、ケースがそのままの状態の場合でのみ耐水性があります。
2. 計はダイバーウォッチではありませんので潜水には使用しないでください。
3. 腕時計に塩水がかかった場合は真水ですすいでください。

電池

Timex 社では、電池の交換は販売店または時計専門店で依頼されますよう強く推奨しています。リセットボタンがある場合は電池交換時に押してください。電池の種類はケース裏に記されています。電池の寿命は一定の使用条件を仮定して概算したものです。電池の寿命は実際の使用法によって異なります。

電池を焼却しないでください。再充電しないでください。外した電池はお子様の手の届かないところに保管してください。

TIMEX 国際保証書

www.timexwatch.jp/fs/timex/c/guide#returns

©2020 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO と NIGHT-MODE は Timex Group B.V. とその関連会社の登録商標です。