

TIMEX® 社製の腕時計をお買い上げいただきありがとうございます。Timex 腕時計をご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みください。

お買い上げのモデルによっては、ここに記載されているすべての機能が備わっていない場合があります。詳細については下記のサイトをご覧ください: [www.timex.com](http://www.timex.com)

**腕時計のスタート**

**ソーラームーブメント:** この腕時計は太陽電池が備わっています。ご利用の前に直射日光、窓ガラスを通した日光、室内照明などにさらして充電してください。完全に充電された腕時計は追加充電無しで最大 2 ヶ月間機能します。

腕時計をスタートさせるには、リューズの下からプラスチックのガードをはずした後、リューズをケースに向かって押し込みます。秒針が 1 秒ごとに動き始めます。

直射日光に当てると充電は早くなり、室内照明に当てると遅くなります。電池切れの場合、数日間直射日光にさらして充電してください。腕時計を身に着けると、充電ができるよう袖などで覆わないでください。暗い場所に保管すると電池切れになって充電が必要になるため、明るい場所に保管してください。詳細は下記の表をお読みください。

**警告:** 腕時計を直射日光やランプの近くに置くくと熱くなることがあります。取り扱いには十分注意してください。

長年の使用によって電池が完全に充電できなくなった場合は、新しい太陽電池に置き換える必要があります。詳細情報は電池の項目をお読みください。

輝度 (Lx)	光源	環境	ゼロからの完全充電	一日分の充電
700	蛍光灯	室内の照明	該当なし	100 分
3,000	白熱灯	150W ランプ (距離: 8 インチ / 20cm)	60 時間	25 分
10,000	太陽光	曇りの天気	20 時間	8 分
100,000	太陽光	晴れの天気	5 時間	2 分

**耐水性と耐衝撃性**

お買い上げの腕時計に耐水性がある場合は、メートルのマーク (  ) が表記されています。

耐水性深度	p.s.i.a. * 水面下水圧
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160
200m/656ft	284

\*ポンド/平方インチの絶対値

**警告:** 耐水性を維持するため、お買い上げの腕時計に 200 メートルの耐水性があると表記されている場合以外は、水面下でボタンを押したり、リューズを引き出したしないでください。

- 腕時計はクリスタル、リューズ、ケースが正常な状態の場合にのみ耐水性があります。
- 腕時計はダイバーウォッチではありません。ダイビングには使用しないでください。
- 腕時計に塩水がかかった場合は、真水ですすいでください。

**日付のモデル**


**時間の設定**

リューズをもっとも外側まで引いて回し、正しい時間に合わせます。

日付き腕時計: 正確な日付機能を作動させるため、正しい時間 (A.M または P.M.) に合わせてください。

**日付の設定:**

- リューズを「中間」の位置まで引いて、正しい日付が表れるまで反時計回りに回します。もし日付が変わらない場合は、リューズを「外側」の位置まで引いて、時計回りに回して、正しい日付が表れるまで 24 時間ごとの必要な回数を進めます。

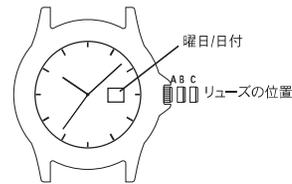

**注意:** リューズを「中間」の位置にしたまま腕時計をつけたり、保管したりすると、腕時計の動きを損傷することがあります。リューズは必ずもとの位置に戻してください。腕時計を保管する間、電池を節約したい場合は、リューズを「外側」の位置にしてください。

日付は 10 PM と 2 AM の間に変わります。この時間帯に日付の設定をしないでください。もしこの時間帯に日付を設定しなければならぬ場合は、腕時計を損傷しないよう、リューズをなるべくゆっくりと回してください。

**電池**

電池の交換は Timex サービスセンターをご利用ください。電池の種類はケースバックに表記されています。電池の寿命は一定の使用条件を仮定して概算したものです。電池の寿命は実際の使用方法によって異なります。

電池を焼却しないでください。はずした電池はお子様の手が届かないように注意してください。