

TIMEX 社製の腕時計をお買い上げいただきありがとうございます。

Timex 社製のをご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みください。

お買い上げのモデルによっては、このパンフレットに記載されているすべての機能が備わっていない場合があります。

機能


・アナログとデジタルの時間表示 ・2つのタイムゾーン ・アラーム
・24時間カウントダウンタイマー ・クロノグラフ ・時間チャイム

操作方法



②を押すと ALARM、TIMER、CHRONO、TIME ZONE モードが切り替わります。①を押すと文字盤が明るくなります。(INDIGLO® ナイトライト)。④を押して日付を見ます。

アナログの時間

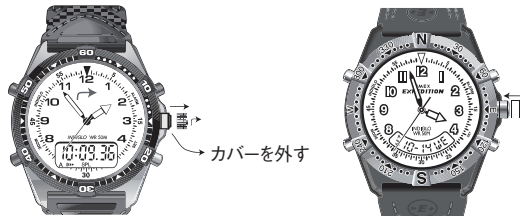

リューズを引いて回し、時計と分針を設定します。

デジタルの時間



時間作動中

- A. 上記のようにデジタルの時間が表示されていることを確認します。
(画面に時間が表示されていない場合は、②のボタンを何度か押して時間が表示される状態にしてください)
③を長押しすると時間の桁が点滅します。④を押して時間を合わせます。
②を押して、分の桁を選択します。④を押して分を合わせます。
②を押して、秒の桁を選択します。④を押すと0に設定されます。
②を押して、月/日、年、12時間または24時間表示を上記と同じ流れで選択します。
全ての設定を終えたら、③を押して時刻設定を完了します。
- B. いずれかのタイムゾーンが表示されているとき④を押して日付を見ます。④を押して続けて基本の表示を時間から日付に切り替えます。

タイムゾーン

T2 (タイムゾーン 2) の表示が出るまで②を押します。③を長押しすると時刻の桁が点滅します。時刻設定と同じ流れで、時刻、月/日、年、12時間または24時間表示を設定します。全ての設定を終えたら、③を押して終了します。

アラームとチャイム

- A. ALARM の表示が出るまで②を押します。③を長押しするとタイムゾーンが点滅します。
④を押してタイムゾーンの1または2 (T1、T2) を選択します。
②を押すと時間の桁が点滅します。④を押して時刻を設定します。
②を押すと分の桁が点滅します。④を押して分を設定します。③を押して終了します。
④を押してアラームの ON/OFF の設定をします。ON の時はアラームのシンボル  が表示されます。
- B. もう一度④を押して時刻チャイム (1時間ごとになるチャイム) の ON/OFF を設定します。ON の時はチャイムのシンボル  が表示されます。また、時間チャイムを設定するとボタ音も出るようになります。
- C. いずれかのボタンを押すとアラームが止まります。



カウントダウンタイマー

- A. 24 HR TR の表示が出るまで②を押します。③を長押しすると時刻の桁が点滅します。
④を押して時刻の桁を設定します。②を押すと分の桁が点滅します。④を押して分の設定をします。
③を押してタイマーの設定を完了します。
④を押してタイマーをスタートします。③を押して中止、④を押して再開、または③を押してリセットします。
- B. デジタルの時間が表示されているときでも、タイマーは作動しています。その場合、時刻の下に" TMR " が表示されます。

クロノグラフ

- A. CH の表示が出るまで②を押します。③を押して LAP と SPLIT の表示を切り替えます。
④を押して CHRONO をスタートし、もう一度④を押してラップ/スプリットタイムを見ます。(表示を中止)。②を押してランニングタイムを見ます。表示は10秒後に自動的に変わります。③を押してタイミングを止め、④を押して再開します。
- B. ③を押し続け、新しいラップタイムとスプリットタイムを計ります。
- C. デジタルの時間が表示されているときでも CHRONO は作動しています。表示に" SPL " または" LAP " が表示されます。

所要時間リング

ベゼルを左回りに回してシンボル (▲) を指定の時間に合わせ、行動をスタートまたは終了します。



INDIGLO® ナイトライト

①を押すと腕時計の文字盤が明るくなります。INDIGLO® ナイトライトに使用されている特許 (米国特許番号 4,527,096 と 4,775,964) のエレクトロルミネッセント技術により、夜間および暗い場所で、腕時計の文字盤全体が明るくなります。①を3秒間押し続け (ピープ音が鳴ります) NIGHT-MODE® 機能を作動または解除します。NIGHT-MODE® 機能が作動中にいずれかのボタンを押すと、腕時計の文字盤全体が3秒間明るくなります。

耐水性および耐衝撃性

耐水性の腕時計にはメートル数または (≡) が表示されています。

耐水性深度	p.s.i.a.* 水面下水圧
30m / 98ft	60
50m / 164ft	86
100m / 328ft	160
200m / 656ft	284

* ボンド/平方インチの絶対値

警告: 耐水性を維持するため、200メートル耐水と表記されている腕時計以外は、水中でボタンを押したり、リューズを引いたりしないでください。

- 腕時計の耐水性は、クリスタル、リューズ、ケースが正常な状態の場合に限り保たれます。
- この腕時計はダイバーウォッチではありません。ダイビングには使用しないでください。
- 腕時計に塩水がかかった後は真水ですすいでください。

電池

Timex では、電池の交換は Timex サービスセンターに依頼するよう強くお勧めします。電池の種類はケース裏に記載されています。電池の寿命はモデルや使用の状況により異なります。
電池は焼却しないでください。再充電はできません。使用していない電池はお子様の手の届かないところに保管してください。